


# JA-63A Trådlös – utesiren (S)

JA-63A är avsedd för utomhusbruk. Strömförsörjningen kommer från dess egna AC adapter och sirenen har ett inbyggt backup batteri. Sirenen kommunicerar trådlöst med centralenheten (tvåvägs kommunikation). Sirenen är utrustad med en högeffekts siren och en blyxtljus med färgad lens. Utöver alarmsignal kan sirenen också sända aktiverings och av aktiverings signal. Sirenen utför regelbundet automatiska självtester, som redovisas för centralenheten, för bästa säkerhet. Inbyggda sabotage kontakter aktiverar larmet vid sabotage försök mot JA-63A. Endast en JA-63A siren kan användas per JA60-Centralenhet.

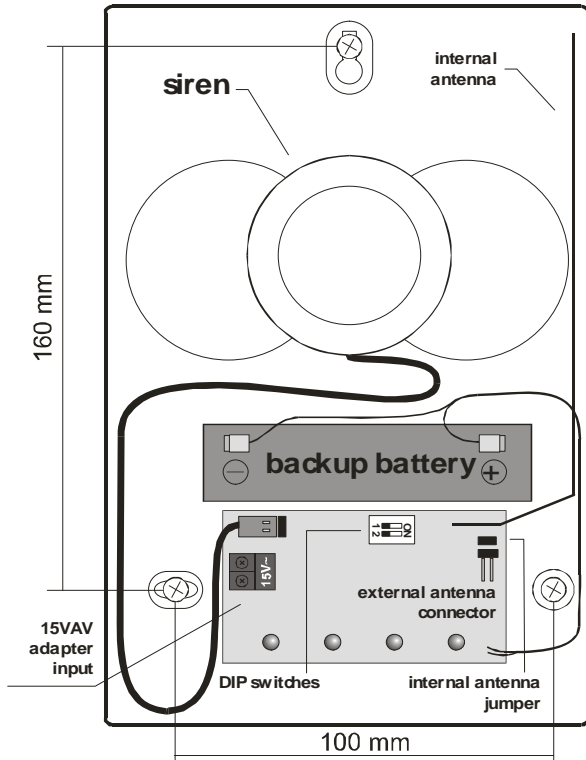

## Specifikationer

strömförsörjning	15V AC, transformator ingår
back up batteri	6V, 1.3Ah (ingår)
räckvidd till central	upp till 100m (öppen yta)
arbetsfrekvens	433,92 MHz
siren	piezo elektrisk, 109dB
larm tid	upp till 19 minuter (bestäms av kontrollpanelen)
lys tid vid larm	1 timme
kapslings klass	IP34D
användnings område	utomhusbruk, -25 till +60°C
Överensstämmer med	EN 50131-1, klass 2

Paketet innehåller: siren, A.C. adapter, backup batteri (inbyggt), 3 skruvar, 3 plast plugg, 10 meter el kabel.

Tillbehör: optisk utvändig antenn.

## Installation

Tänk på att ej placera sirenen så att den utsätts för sabotage, eller där den kan täckas av snö eller is.

- Välj placering av AC adaptern (inomhus) .
- Dra elkabeln från adaptern till sirensens utvalda plats.

### Anslut

#### ej adaptern till vägguttaget ännu!

- Avlägsna de två plast lock som döljer skruvarna till locket (t.ex. med kniv eller annat platt verktyg).
- Skruva ur skruvarna som håller locket.
- Öppna locket försiktigt.
- Välj inställningar med "DIP" kontakterna.
- Fäst sirensens bakstycke på önskad plats (fäst först den övre

skruven, häng upp sirenen och markera de nedre skruvhålen) .

- Anpassa kabel längden från adaptern till sirenen och skruva i de nedre skruvarna därefter. (Den vänstra skruven i plast konsolen är en del av sabotage skyddet i sirenen).
- Anslut kabeln till 15VAC terminalen.

- Anslut backup batteriet (platt kontakt).
- Sätt på sirensens lock igen.

## Programmering av sirenen till JA-60 systemet.

Se i installations manualen för JA-60 centralenhet, för att programmera trådlösa tillbehör (kapitel 7.2.2).

- öppna programmerings läget på JA-60 centralenhet.8se kapitel 4).
- Anslut i AC adaptern (sirenen avger en programmerings signal).
- sirenen bekräftar programmeringen med en kort signal.

Om du behöver programmera en siren som redan är påslagen och det är svårt att stänga av den( t.ex. efter att centralenheten omstartats). Programmerar du den på följande vis: öppna programmerings läget på centralenheten, knappa därefter i den sex siffriga produktions koden,(bipackat i sirensens förpackning). Centralenheten "beordrar" automatiskt JA-63A sirenen att skicka sin programmerings signal. Sirenen skickar endast sin signal om den ej har kommunikation med annan centralenhet ( detta skyddar dig från att påverkas av dina grannars larm) . Programmeringen slutförs ungefär fem sekunder efter det att koden slagits in.

*Viktigt: om det är omöjligt att programmera sirenen till centralenheten, kan det bero på svag radio signal (för långt avstånd, störningar etc). I dessa fall kan tillbehöret utvändig antenn anslutas . anslut den yttre antennen till kontakten för yttre antenn i sirenen, och koppla ur den inre antennen med bygel "internal antenna jumper". Fäst den yttre antennen på väggen (se anvisning på förpackningen).*

## Tillvals funktioner

Det finns två "DIP" brytare, som kan ändra sirensens funktioner:

#1 aktivering och avaktivering med "beep" ljud i sirenen .

**position 1** – sirenen indikerar ej aktivering/ avaktivering.

**position on-** sirenen bekräftar aktiveringen med ett "beep", avaktiveringen med två "beep". (Tre "beep" efter avaktivering talar om att det finns information för användaren på centralenheten).

JA-63A indikerar också när centralenheten visar system fel, om funktion 391 är inställd. (system fel indikation vid aktivering). Ja-60A sirensens "beep" ljuds inställningar gäller, även när funktionen 360 är inställt på centralenheten (kontrollpanelens "beep" ljud är avstängt ) eller när 380 är inställt (trådlösa sirensens larm är avstängt) .

#2 Synlig indikering av sirensens (centralenhetens) status.

**position 2-** den inbyggda lampan blinkar kort var 30e sekund och bekräftar att sirenen är i funktion (= sirenen är klar) .

**position ON** – den inbyggda lampan blinkar var 10e sekund, när centralenheten är aktiverad.

## Sirensens funktion

När ett larm utlöses ljuder sirenen i 1 minut och lampan blinkar i 5 minuter. Sabotage av sirenen eller förlorad kommunikation utlöser "TAMPER " larmet på centralenheten. När tekniska problem upptäcks hos sirenen, indikerar centralenheten detta som "FAULT A ", kontrollera sirensens AC adapter om detta sker.

Den trådlösa sirensens larm funktion kan kopplas ur, på centralenheten JA-60 (sekvens 380) . Även om larm funktionen kopplas ur på detta sätt , fungerar de inställda funktionerna fortfarande, enligt inställningarna på byglarna J1 och J2 . Centralenheten fortsätter att kontrollera "närvaron" av JA-63A sirenen. Sirenen kräver inget underhåll. Back up batteriet laddas automatiskt. Back up batteriets livstid är ca 5 år. Vi rekommenderar att det byts ut efter denna period.

**Viktigt :** om du avinstallerar utomhus sirenen från centralenheten ( i programmerings läget , eller genom total återställning), kommer centralenheten att ignorera signaler från sirenen. Sirenen reagerar dock på centralenhetens signaler. För att avinstallera sirenen från centralenheten, koppla ur sirensens AC adapter och back up batteri i mer än 20 sekunder.

**Varning:** centralenheten måste stå i programmerings eller användar läge för att ej utlösa sabotage larm när ändringar av sirensens inställningar görs

