

Fjärrkontroll RC-22 (S)

Beskrivning

RC-22 är konstruerad för att användas tillsammans med Jablotrons signalmottagare (UC-216, UC-222) och/eller larmsystem JA-60. RC-22 kan användas två olika sätt, som två knappars fjärrkontroll eller som panikbrytare.

En hög nivå på säkerheten garanteras genom sofistikerad radiokodning med flytande koder och antiscanning funktion.

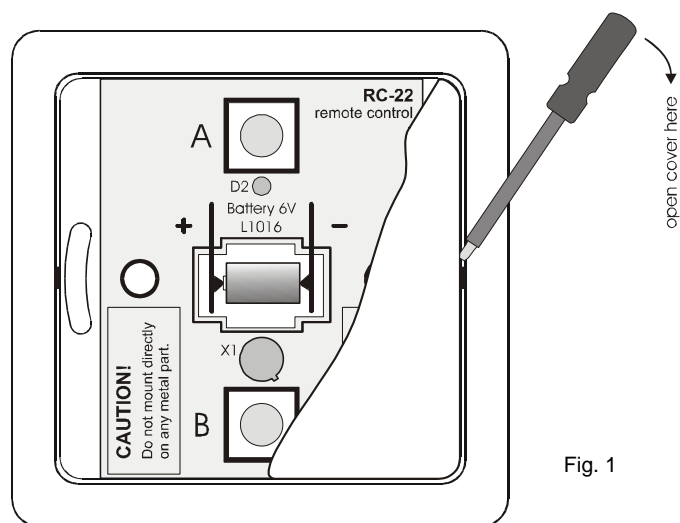


Fig. 1

Specifikation

Strömförsörjning	6 V batteri (typ L1016)
Drifttid på batteri	ca 1 år
Sändnings frekvens	433,92 MHz
Sändnings avstånd	upp till 30 meter
Arbetstemperatur	från -20 °C to +55 °C
Luftfuktighet	från 25 % till 75 %
Minnets temperatur område	från -20 °C till +70 °C

Överensstämmer med I-ETS300220, ETS300683 och EN 50134.

Installation

Öppna fjärrkontrollens vippbrytare (se Fig.1). Montera fjärrkontrollen på vald plats med de medföljande skruvarna eller dubbelhäftande tape.

Obs: Montera **EJ** RC-22 på ytor av metall, det kan påverka sändningen negativt

Inläring av RC-22 till signalmottagare

Förbered dig med att läsa installationsmanualen till aktuell mottagare (UC-216 eller UC-222, centralenhet JA-60 etc.). Välj inlärningsläge på signalmottagaren, aktivera därefter fjärrkontroll RC-22 genom att trycka och hålla in någon av dess knappar.


Inställningar:

- Signalmottagare UC-216 och UC-222 har flera olika funktionsmöjligheter. Välj aktuell funktion vid inläring av RC-22 (knapp A eller B) för att definiera mottagarens reaktion på signaler från fjärrkontroll RC-22.
- För inläring av RC-22 till centralenhet JA-60, väljer du inlärningsläge i centralenheten JA-60. Tag därefter av vippbrytaren från fjärrkontrollen RC-22, tryck och håll in båda knapparna (A and B) i ca 5 sekunder. RC-22 används som panikbrytare i larmsystem JA-60 (se nedan)
- Man kan använda RC-22 till flera signalmottagare samtidigt. Detta gör att man kan utföra flera funktioner med en RC-22.
- Varje RC-22 sänder sin egna unika kod. Om man önskar flera RC-22 till en mottagare måste alla läras in en efter en.

Inställning som panikkontakt

Funktionen i RC-22 är fabriksinställd till två knappars fjärrkontroll. Med denna funktion sänds olika signal om man trycker på vippbrytarens övre eller nedre del (knapp A eller B). På detta sätt kan man utföra flera funktioner.

RC-22 kan dessutom användas som panikkontakt, i denna funktion sänds en speciell paniksignal oberoende av vilken del av vippbrytaren som trycks på. Denna funktion används när man t.ex. sänder paniklarm till centralenhet JA-60.

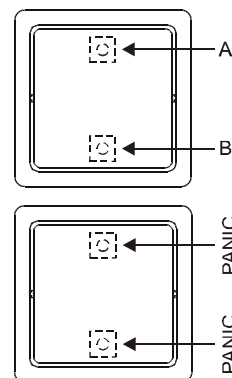

Omställning till panikkontakt funktion:

1. Tag bort vippbrytaren och tag ur batteriet
2. Tryck och håll in knapp (A eller B)
3. Håll knappen intryckt och sätt tillbaka batteriet.
4. Håll knappen intryckt tills det blinkar 2 gånger i LED lampan (detta bekräftar omställningen till panik funktion)
5. Släpp knappen och sätt tillbaka vippbrytaren.

Nu är fjärrkontrollen i panik funktion. Denna funktion behålls även vid batteri byte.

För att avbryta panikfunktionen och återgå till tvåknappars funktion gör om ovanstående instruktion (steg 1 - 5). Fjärrkontrollen kommer vid steg 4 att blinka 1 gång för att bekräfta ändringen till tvåknappars funktion.

Batteri byte

Batteriet livslängd i fjärrkontrollen är ca 1 år. Efter denna tid skall batteriet ersättas med ett nytt. När det nya batteriet är installerat tryck på knapp A eller B vilket får lampan att kraftigt blinka och bekräfta att batteriet är korrekt installerat, (denna blinkning kommer enbart att ske de 10 första tryckningarna efter batteri byte). Alla övriga knapp tryckningar kommer att bekräftas med en svag blinkning (energi spar funktion).

RC-22 kräver inget regelbundet underhåll, men skall ej utsättas för väta eller tvättas med starka rengöringsmedel.



Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
tel.: 420-428-346911
fax: 420-428-313183
export@jablotron.cz
www.jablotron.cz