

# UC-260 Trådlös innesiren

UC-260 kan användas som en trådlös inomhussiren, ringklocka eller föralarmeringssiren, kan även fungera som ett litet larm. UC-260 är kompatibel med Jablotrons trådlösa centralenheter (JA-60, JA-63 och JA-65), JA-60 detektorer samt RC-11, RC-40, RC-22 och RC-28 fjärrkontroller. Flera signalgivare kan användas och olika melodier kan aktiveras i varje anläggning. Två olika ljudnivåer kan väljas. UC-260 fungerar även som föralarmerings siren tillsammans med centralenhet JA-60/63/65.

## Tekniska data

Strömförsörjning	110-230 V, 50-60 Hz
Strömförbrukning	1.5 W
Elektrisk säkerhets klass (EN60950)	II
Ljud	8 melodier och/eller 100 dB larmsiren
Trådlösa signalgivare	max. 8 fjärrkontroller eller detektorer, 1 centralenhet JA-60, JA-63 eller JA-65
Arbetsfrekvens	433,92 MHz
Arbetsmiljö	inomhus -10 till +40°C
Säkerhetsklass	IP40 överensstämmer med EN 60529
Kan skötas i enlighet med ERC REC 70-03	

Jablotron Ltd bestyrker härmed att UC-260 Överensstämmer med de huvudsakliga behörighetskraven och andra relevanta föreskrifter enl. Direktiv 1999/5/EC Original dokumenten finns tillgängliga på [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) avd teknisk support



## Installation

UC-260 strömförsörjs direkt via vägguttag. Undvik placering nära metall ytor eller andra möjliga störningar av kommunikations signalen.

## Inlärnning av trådlösa enheter

1. **Tryck och håll inne knappen på UC-260.**
2. Plugga in UC-260 i vägguttaget och håll in knappen tills 2 "beep" hörs från sirenen.
3. Släpp knappen – knappen blinkar och indikerar programmerings läge.
4. **Inlärnning av enheter:**
  - **Dörrklocka** (RC-11, RC-40, RC-22, RC-28, RC60) genom att trycka på en av knapparna (eller sluta en ingång (RC-60)) accepteras signalen till UC-260's minne. Upprepade tryck på knappen ger möjlighet att välja melodi.
  - **Detektor – puls läge** (JA-60 detektorer) genom att sätta i batterier accepteras signalen till UC-260's minne. Du kan bläddra mellan olika melodier genom att trycka upprepade gånger på "tamper" knappen i detektorn.
  - **Centralenhet – siren läge** (JA-60, JA-63 eller JA-65) – välj programmeringsläge och tryck 299 signalen accepteras till UC-260's minne.

- Max 8 dörrklock knappar eller detektorer och 1 centralenhet kan användas till 1 UC-260.
5. **Avsluta programmeringsläge** – tryck och släpp UC-260's knapp.

Om UC-260 åter sätts i programmeringsläge, raderas samtliga inlärd signalgivare från minnet.

## Lägga till enheter

För att lägga till ytterligare enheter eller ändra melodi på befintlig:

1. **Tag ur UC-260 från vägguttaget** och vänta i 5 s.
2. **Plugga åter in UC-260 i vägguttaget.**
3. **När knappen lyser – tryck in knappen och håll den intryckt.**
4. **När ett kort beep hörs, släpp knappen.** programmeringsläget bekräftas genom att knappen blinkar.
5. **Inlärnning av nya signalgivare** (eller val av annan melodi):
  - Dörrklocka (RC-11, RC-40, RC-22, RC-28, RC60) genom att trycka på en av knapparna (eller sluta en ingång (RC-60)) accepteras signalen till UC-260's minne. Upprepade tryck på knappen ger möjlighet att välja melodi.
  - Detektor – puls läge (JA-60 detektorer) genom att sätta i batterier accepteras signalen till UC-260's minne. Du kan bläddra mellan olika melodier genom att trycka upprepade gånger på "tamper" knappen i detektorn.
  - Centralenhet – siren läge (JA-60, JA-63 eller JA-65) – välj programmeringsläge och tryck 299 signalen accepteras till UC-260's minne.
6. Max 8 detektorer (RC-11, RC-40, RC-22, RC-28, RC60) och 1 centralenhet kan användas till 1 UC-260.
7. **Avsluta programmeringsläge** – tryck och släpp UC-260's knapp.

## Radera enheter


Tryck och håll in den röda knappen på UC-260 och plugga in den i vägguttaget. Håll knappen intryckt tills två "beep" ljud hörs. Detta indikerar att alla inlärd enheter raderats.

## Inställning av ljudstyrka

- UC-260 skall vara inpluggad i vägguttaget.
- Tryck och håll in knappen.
- Efter 2 sek hörs melodin med annan ljudstyrka.
- Släpp knappen.

På detta sätt ändras ljudstyrkan på melodier, sirenens ljudstyrka påverkas ej.

**Notering:** Trots att produkten inte innehåller några skadliga material så föreslår vi att produkten återlämnas till grossisten eller tillverkaren efter användning.

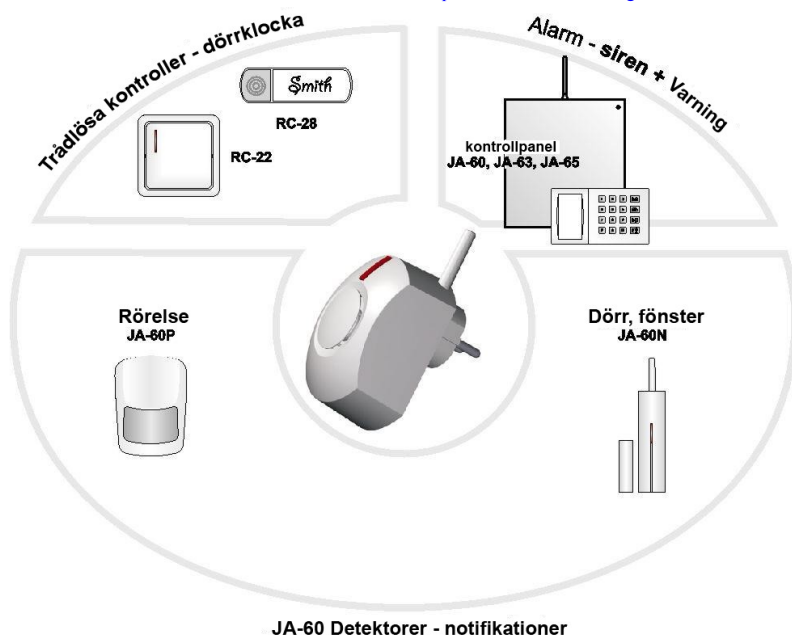

## Dörrklocksfunktion

Vid tryckning på dörrknapp (t.ex. RC-28) hörs vald melodi från signalen. För olika knappar kan olika eller samma melodi väljas. För att ändra melodi, välj programmeringsläge (Se lägg till enheter) och tryck på knappen tills önskad melodi hörs.

## Detektor puls läge

När inlärd detektor aktiveras hörs vald melodi från sirenen. För att ändra melodi, se lägg till enheter. En detektor inlärd till UC-260 kan även vara inlärd till centralenhet JA-60 eller JA-65. På detta sätt kan en trådlös magnetdetektor aktivera ett larm samtidigt som den får UC-260 att spela upp vald melodi

### **Notering:**

1/ JA-60P rörelsedetektor har en inbyggd vilopaus, (kan väljas 5 min. eller 1 min.). p.g.a. detta kan den ej detektera ofta förekommande rörelser.

2/ Brandvarnare och gasvarnare kan inte användas separat med UC-260.

## Trådlös siren läge

Om en centralenhet är inlärd till UC-260, kommer UC-260 lampa att visa statusen på relä PgY. Om ett larm aktiveras kommer UC-260's siren att ljuda. Även in/utgångsfördröjningen indikeras beroende på inställningen i centralen. Av och på larmningen kan indikeras på två olika sätt, som kan ändras genom att skicka inlärningskoden från centralenheten:

1. När en centralenhet är inlärd och ett beep hörs, kommer inte av eller på larmningsljud indikeras.
2. När en centralenhet är inlärd och två beep hörs, kommer både av och på larmningsljud indikeras.

Växling mellan dessa möjliga val sker vid inläring av centralenhet till UC-260's minne (tryck upprepade gånger 299 på centralenheten i programmeringsläge).

UC-260 kan också fungera som ett minilarm. För mer detaljer fråga din installatör eller gå in på: [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com).

