

# UC-261 Trådlös innesiren

UC-261 kommunicerar trådlöst med en centralenhet (tvåvägskommunikation). Den kan användas som en trådlös inomhussiren, ringklocka eller föralarmeringssiren, kan även fungera som ett litet larm. UC-261 är kompatibel med Jablotron JA-63/JA-65 trådlösa centralenheter, JA-60 detektorer samt RC-11, RC-22 och RC-28 fjärrkontroller. Flera signalgivare kan användas och olika melodier kan aktiveras i varje anläggning. UC-261 fungerar även som föralarmerings siren tillsammans med centralenhet JA-63/65. Om UC-260 pluggas ur uttaget kommer den skicka ett felmeddelande till centralenheten.

## 101000Specifikation

Strömförsörjning	230 V, 50 Hz
Strömförbrukning	1.5 W
Ljud	8 melodier och/eller 110 dB alarmsiren
Trådlösa signalgivare	max. 8 fjärrkontroller eller detektorer, 1 centralenhet JA-60 / JA-65
Klassning	överensstämmer med EN60950
Frekvens	433,92 MHz
Användningsmiljö	inomhus -10 till +40°C
Säkerhets klass	IP40 överensstämmer med EN 60529, IEC 529

## Installation

UC-261 strömförsörjs direkt via vägguttag. Undvik placering nära metall ytor eller andra möjliga störningar av signal kommunikationen.

## Inläring av trådlösa komponenter

1. Tryck och håll in knappen på UC-261.
2. Plugga in UC-261 i vägguttaget och håll in knappen tills UC-261 avger 2 beep.
3. Släpp knappen – knappen blinkar och indikerar programmerings läge.
4. Inläring av signalgivare:
  - **Dörrklocka** (RC-11, RC-22, RC-28) genom att trycka på en av knapparna accepteras signalen till UC-261's minne. Upprepade tryck på knappen ger möjlighet att välja melodi.
  - **Detektor – puls läge** (JA-60 detektorer) genom att sätta i batterier accepteras signalen till UC-261's minne. Ta ur och sätt återigen i batteri för att välja melodi (vänta 10 sekunder mellan byten).
  - **Centralenhet – siren läge** (JA-60/65) – välj programmeringsläge och tryck 299 signalen accepteras till UC-261's minne.
5. Max 8 fjärrsändare (RC-11, RC-22, RC-28) eller JA-60 detektorer kan användas till 1 UC-261.
6. **Avsluta programmeringsläge** – tryck och släpp UC-261's knapp.

Om UC-261 åter sätts i programmeringsläge, raderas samtliga inlärd signalgivare från minnet.

## Lägga till signalgivare

För att lägga till ytterligare signalgivare eller ändra melodi på befintlig:

1. **Tag ur UC-261 från vägguttaget** och vänta i 5 s.
2. **Plugga åter in UC-261 i vägguttaget.**
3. **När knappen lyser – tryck in knappen och håll den intryckt .**
4. **När ett kort beep hörs, släpp knappen.** programmeringsläget bekräftas genom blinkande knapp.
5. **Inläring av nya signalgivare** (eller val av annan melodi):
  - **Dörrklocka** (RC-11, RC-22, RC-28) genom att trycka på en av knapparna accepteras signalen till UC-261's minne. Upprepade tryck på knappen ger möjlighet att välja melodi.
  - **Detektor – puls läge** (JA-60 detektorer) genom att sätta i batterier accepteras signalen till UC-261's minne. Ta ur och sätt återigen i batteri för att välja melodi (vänta 10 sekunder mellan byten).
  - **Centralenhet – siren läge** (JA-60/65) – välj programmeringsläge och tryck 299 signalen accepteras till UC-261's minne.
7. Max 8 fjärrsändare (RC-11, RC-22, RC-28) eller JA-60 detektorer kan användas till 1 UC-261.
8. **Avsluta programmeringsläge** – tryck och släpp UC-261's knapp.


## Tag bort signalgivare

Tryck och håll in knappen på UC-261, Plugga in UC-261 i vägguttaget och håll in knappen tills UC-261 avger 2 beep, samtliga signalgivare är nu raderade från minnet.

## Inställning av ljudstyrka

- UC-261 skall vara inpluggad i vägguttaget.
- Tryck och håll in knappen.
- Efter 2 sek hörs melodin med annan ljudstyrka.
- Släpp knappen.

På detta sätt ändras ljudstyrkan på melodier, sirens ljudstyrka påverkas ej.

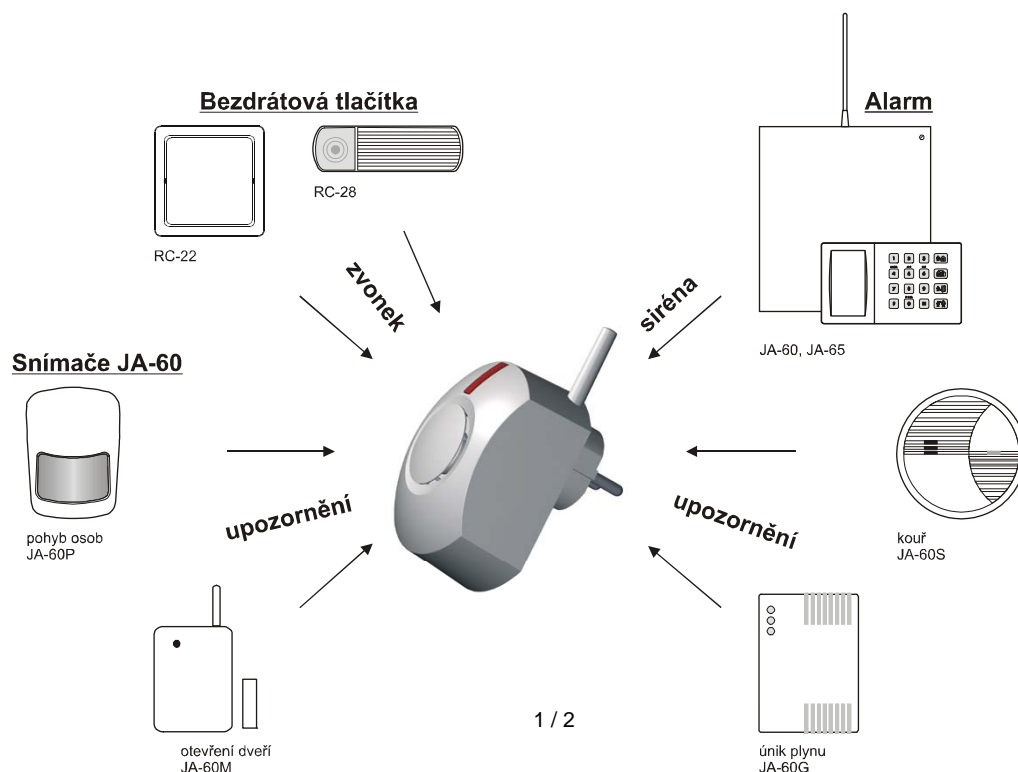

## Dörrklocks funktion

Vid tryckning på dörrknapp (t.ex. RC-28) hörs vald melodi från signalen. För olika knappar kan olika eller samma melodi väljas. För att ändra melodi, välj programmeringsläge (Se lägg till signalgivare) och tryck på knappen tills önskad melodi hörs.

## Detektor puls läge

När inlärddetektor aktiveras hörs vald melodi från signalen. För att ändra melodi, (Se lägg till signalgivare). En detektor inlärdd till UC-261 kan även vara inlärdd till centralenhet JA-60/65. På detta sätt kan en trådlös magnetsändare aktivera ett larm samtidigt som den får UC-261 att spela upp vald melodi

*Obs: JA-60P rörelsedetektor har en inbyggd vilopaus, (kan väljas 5 min. eller 1 min.). p.g.a. detta kan den ej detektera ofta förekommande rörelser.*

## Alarm läge

UC-261 kan användas som ett enkelt trådlöst larm. Denna funktion kan även kombineras med dörrklocka.

**Alarm läget skapas** genom att sätta UC-261 i programmeringsläge. Tryck därefter in **båda** knapparna på en handsändare RC-11 i 3 sek. Denna RC-11 kommer nu att kunna på/avlarma anläggningen. Det går att lägga till ytterligare RC-11. Max 8 detektorer handsändare eller dörrknappar kan användas i alarmläge.

## Handhavande av alarm

**Genom att trycka knapp A på handsändaren, aktiveras alarmet.** Fördröjda JA-60 detektorer får 15 sekunders utgångsfördröjning. Beep kan indikera utgångsfördröjningen.

**Genom att trycka knapp B på handsändaren, av-aktiveras alarmet.**

**När fördröjd detektor aktiveras,** kommer ingångsfördröjning i 15 sek att indikeras med beep, och larmet utlöser ej om det av-aktiveras inom denna tid.

**Om alarm inte stängs av inom denna tid** kommer sirenen att ljuda i 3 minuter. Genom att trycka knapp B på handsändaren av-aktiveras alarmet och sirenen slutar ljuda.

## Trådlös siren

Om en centralenhet är inlärdd till UC-261, kommer UC-261 lampa att visa statusen på relä PgY. Om ett larm aktiveras kommer UC-261's siren att ljuda. Även in/utgångsfördröjningen kan indikeras. In/utgångsfördröjningen kan indikeras på två olika sätt:

1. När en centralenhet är inlärdd och ett beep hörs, kommer både in/utgångsfördröjningen indikeras oberoende av inställningen i centralenheten.
2. När en centralenhet är inlärdd och två beep hörs, kommer både in/utgångsfördröjningen indikeras enl. inställningen i centralenheten.

Växling mellan dessa möjliga val sker vid inlärning av centralenhet till UC-261's minne (tryck upprepade gånger 299 på centralenheten i programmeringsläge).


## Inställning av in/utgångsfördröjning

Tidigare beskrivning avser fabriks inställd UC-261. Dessa inställningar kan ändras med en inlärdd handsändare RC-11 och med UC-261 i programmeringsläge:

- Tryck knapp A – alarmet kommer att indikera utgångsfördröjning men ingen ingångsfördröjning aktiveras, larm sker direkt. (*Fabriks inställning*)
- Tryck knapp B – alarmet kommer ej att aktivera in/utgångsfördröjning, larm sker direkt vid aktivering från detektor.
- Tryck båda knapparna – alarmet kommer att indikera in/utgångsfördröjning, detektorer startar larm och den först inlärda detektorn (inlärdd före RC-11) aktiverar ett puls larm.

*Obs: Alarm läge kan ej väljas om centralenhet JA-60/65 är inlärdd till UC-261's minne.*

- **Vid batteribyte i detektor - tag alltid ur UC-261 ur vägguttaget annars kommer sabotagelarm att utlösas när locket på detektorn avlägsnas.**

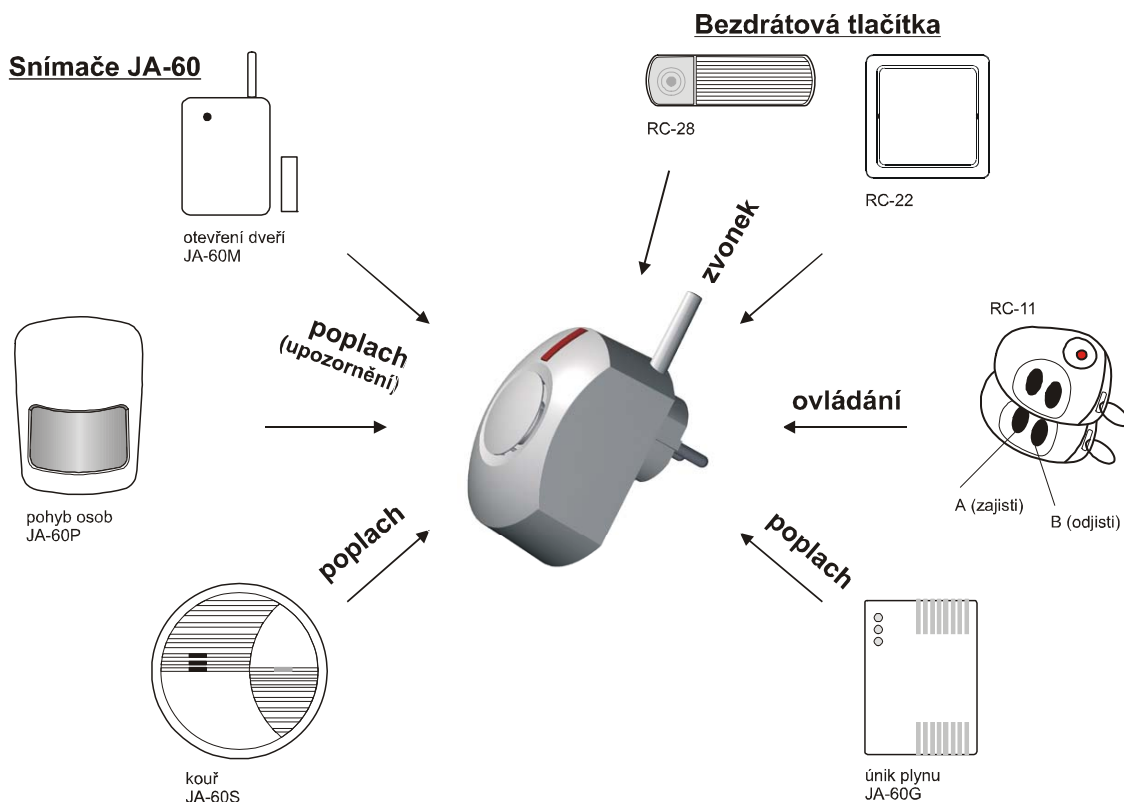

Bardexa Norden AB  
www.bardexa.se